



สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน  
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)



## คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ  
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าห่ม.....	5
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ.....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า.....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	6
โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรค.....	6
การทำความสะอาดถังซัก.....	6
การรักษาความสะอาดของถังซัก.....	6
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	7
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	8
สถานที่ติดตั้ง.....	8
การปรับความสมดุล.....	8
การต่อท่อน้ำเข้า.....	8
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	9
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	9
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....	9
การเติมน้ำยารับผ้านุ่ม(Softener).....	9
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	10
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....	10
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	11
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	11
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	12
การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....	13
ข้อกำหนดรายละเอียด.....	13

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป  
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

Code No.:DC68-02196B  
Basic Model : NEW-WAVE8

## คุณสมบัติ

### ระบบการชักยั้งเชื้อโรค

- ระบบนี้เป็นระบบควบคุมการชักที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในผ้า ระหว่างการชักหรือการล้างน้ำ เพื่อป้องกันผิวหนังของคุณไม่ให้สัมผัสกับแบคทีเรียที่เป็นอันตรายผ่านสารเคลือบแอนติไบโอติก ด้วยโปรแกรมชักแบบยับยั้งเชื้อโรค คุณจะพบกับวิธีที่สะดวกสบาย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบนี้จะป้องกันการแพร่ของแบคทีเรียผ่านสารเคลือบแอนติไบโอติกที่อยู่บนผ้าได้ด้วย

### การควบคุมระบบการชักปกติ

- การควบคุมระบบการชักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้รวมกับเครื่องชักอัจฉริยะ

### ผ้าใส่

- ผ้าใส่คือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการดูการทำความสะอาดในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจะสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส่นี้

### แกนชัก

- แกนชักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

### พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังน้ำแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายในได้แกนชักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังชัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่เหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

### ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังชักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

### ชักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการชักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้น้ำในระดับปานกลางแต่ชักมากกว่าปกติ 5 เท่า

### ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชักใหม่โดยอัตโนมัติ

**ระบบลือคป้องกันเด็ก :** เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

#### ● วิธีใช้ระบบลือคป้องกันเด็ก :

-เมื่อต้องการให้ระบบลือคป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วยในขณะชัก ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบลือคป้องกันเด็ก ระหว่างการชักจะป้องกันไม่ให้นุ่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด" และในขณะระบบทำงาน สัญญาณรูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

#### ● วิธีการยกเลิกระบบลือคป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อให้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

### คำเตือน


โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของท่าน

- กรณีที่ปลั๊ก(สายไฟ) ของเครื่องซักผ้านี้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต,ตัวแทนให้บริการ, หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ระวังอย่าให้สายไฟมีแรงกระแทกของหนักกดทับสายไฟ
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่กำเนิดความร้อนและห้ามวางเทียน หรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า
  - ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้
- อย่าเข้าใกล้เครื่องซักผ้า เมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอให้น้ำแห้งก่อน
- โปรดอย่านำเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ใส่ลงในเครื่องซักผ้า และวางวัตถุไวไฟเหล่านี้ให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น
  - มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาดังชักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที
- เครื่องซักผ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเด็กหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย
  - เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้เล่นเครื่องซักผ้า
- เครื่องซักผ้าจะต้องใช้งานกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- เครื่องซักผ้าจะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้โดยง่าย
- ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง
  - เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
  - มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายขึ้นได้
  - การรบกวนการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของท่านเอง
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการประกอบธุรกิจ
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรหมปิดกั้นช่องนี้


### ข้อควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้บิดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กกระโดดลงในเครื่องซักผ้า
  - หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ
- หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
  - อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียวกัน
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
- อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง
  - อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดใช้ท่อชุดใหม่ ห้ามใช้ท่อชุดเดิมซ้ำ
- หากพบความเสียหายกับสายไฟที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดให้ผู้ผลิต ตัวแทนศูนย์บริการ หรือช่างที่ได้รับการอนุญาตเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- นำสายดินที่อยู่กับแผงปิดด้านหลังของเครื่อง ไปต่อกับแหล่งเหล็กที่ฝังลงดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมีฉะนั้น ให้ต่อสายดินกับขาของเต้าเสียบไฟที่มีการต่อลงดินอย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายดินเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ส
- ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้
- ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดัดทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้



**ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า**  
คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป  
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

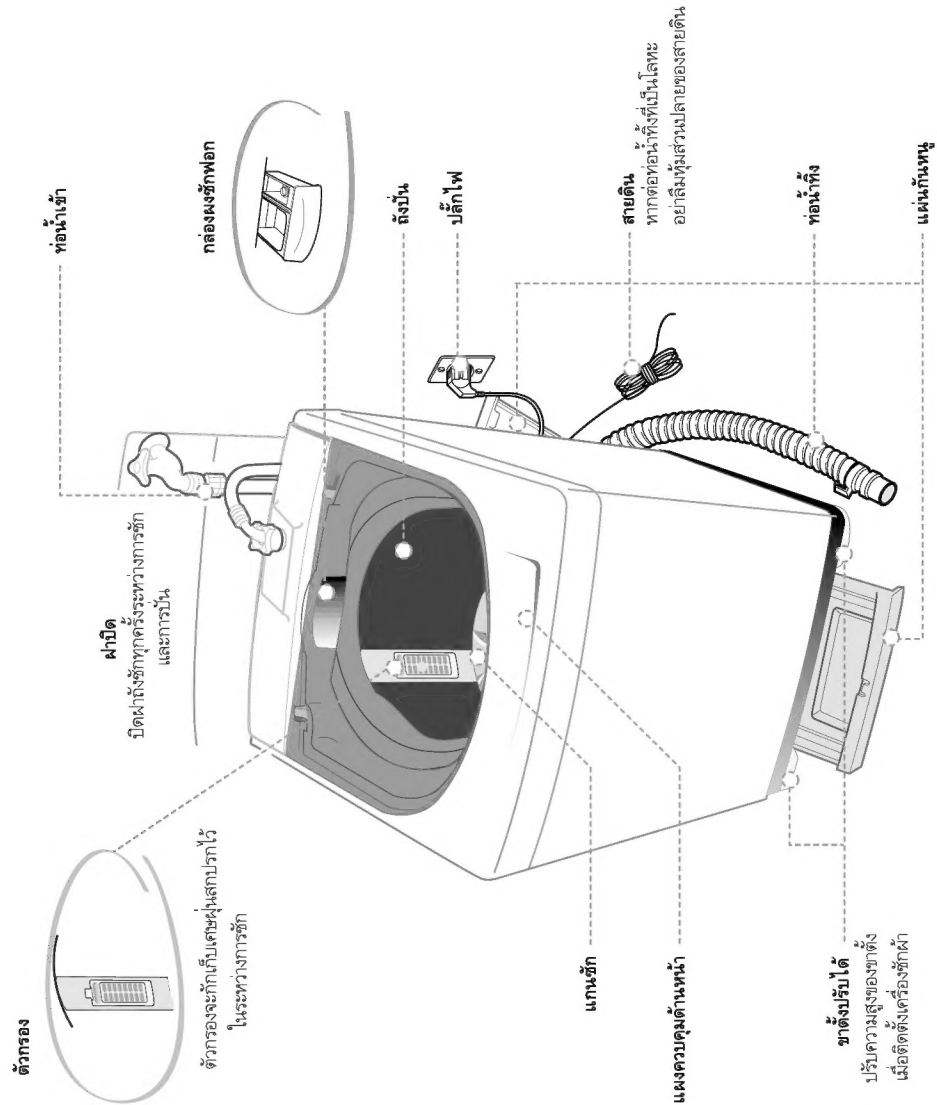

## แผนควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผนควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

### ➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน  
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง



### ➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว  
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด  
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว



### ➤ ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า



### ➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งทีกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง  
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → สะอาดพิเศษ → ซักเร็ว → ถนอมผ้า → อัตโนมัติ



### ➤ ปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค

เป็นโปรแกรมที่มีการใส่สารแอนติไบโอติกในการซัก  
รวมทั้งในการล้างน้ำครั้งสุดท้ายด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรค  
และเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย



- ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมซักแบบถนอมผ้า

### ➤ ปุ่มฟังก์ชัน

ทุกครั้งทีกดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง  
แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น → ซัก → ล้างน้ำ → ปั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและปั่น →  
ซัก ล้างน้ำและปั่น → แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น



### ➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ  
กลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำสุด → ต่ำ



### ➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร  
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

## ขั้นตอนการซัก

### การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เช้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ  
ให้แน่ใจว่าวาล์วท่อน้ำทั้งลงแล้ว

### ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสม  
กับผ้าที่จะซัก

#### ➤ โปรแกรมซักปกติ



#### เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระด้นน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก
- \*เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

#### ➤ โปรแกรมซักผ้าห่ม



- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระด้นน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก
- \*เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

#### ➤ โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ



ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระด้นน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกกระด้นน้ำที่ระดับสูงสุด  
ถึงระดับกลางเท่านั้น ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น
- ปิดฝาดังซัก
- \*เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

#### ➤ โปรแกรมการซักเร็ว



เนื่องจากมีการซักกระด้นอย่างรวดเร็ว  
จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่  
มีคราบสกปรกน้อย

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระด้นน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

\*เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

#### ➤ โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า



- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสี่ครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มขึ้น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

#### ข้อควรระวัง...

- ดึงลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในคู่มือซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที  
ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักแบบถนอมผ้า ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ  
ในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ออกเริ่มทำการซัก

## ขั้นตอนการซัก

### ➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น


1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าหนึ่งครั้ง  
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้  
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซัก  
ตามปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก  
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

### ➤ โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรค

เป็นโปรแกรมการซักที่ยับยั้งแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อผ้า ก่อนที่จะเคลือบด้วยสารแอนติไบโอติก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซักยับยั้งเชื้อโรค การล้างน้ำ และการปั่น
4. ปิดฝาถังซัก



- คุณสามารถเลือกโปรแกรมนี้นี้ได้ ในกรณีที่ฟังก์ชันการซัก ล้างน้ำและปั่นถูกเลือกทั้งหมด
- เมื่อใช้โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรคแล้ว คุณจะไม่สามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆ ด้วยตนเองได้
- สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมซักแบบถอนผ้า
- เมื่อกดปุ่ม  ในแต่ละครั้ง จะเป็นการเปิด/ปิด โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค

### ➤ การทำความสะอาดถังซัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
  2. กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมซักผ้าห่ม
  3. กดปุ่มขั้นตอนเพื่อเลือกการแช่ผ้า
  4. กดปุ่มระดับน้ำเพื่อเลือกน้ำระดับ "สูงสุด"
  5. กดปุ่มเริ่ม/พัก
  6. เติมผงซักฟอก และปิดฝาถังซัก
- ข้อสังเกต
- ห้ามใส่ผ้าลงในถังซักขณะทำความสะอาดถังซัก  
เนื่องจากอาจทำให้ผ้าสึกหรอหรือเสียหายได้
  - เมื่อซักผ้าหลังจากทำความสะอาดถังซัก คุณอาจพบรอยคราบ  
ซึ่งมาจากผงซักฟอกหรือสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง  
ให้เลือกการล้างน้ำสองหรือสามรอบ

### ⊛ การรักษาความสะอาดของถังซัก

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้นเป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักจนกลายเป็นคราบสีดำ(เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ "การทำความสะอาดถังซัก" ข้างต้น โดยทำความสะอาดถังซักเป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกหนึ่งถึงสามเดือน

## การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการชักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการชักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการชักเร็ว - การชัก - และกดปุ่มเริ่ม/พัก

ข้อสังเกต: โปรแกรมชักผ้าห่มจะรวมฟังก์ชันแช่ผ้าเข้าไว้ด้วย

<div style="text-align: center;">  <p>หนึ่งครั้ง</p> </div>	<p><b>ฟังก์ชันแช่ผ้า (รวมการชัก ล้างน้ำ และปั่น)</b>  กดปุ่มเปิด/ปิด  เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)  --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, สะอาดพิเศษ, ชักเร็ว, ผ้าขนสัตว์  กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการปั่น  * เมื่อเลือกโปรแกรมายังยั้งเชื้อโรค คุณสมบัติการเติมสารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรม ดังนั้นการเติมสารพิเศษด้วยตนเองจึงไม่สามารถทำได้</p>
<div style="text-align: center;">  <p>สองครั้ง</p> </div>	<p><b>ชักอย่างเดียว</b>  กดปุ่มเปิด/ปิด  กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การชักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการชัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการชักได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
<div style="text-align: center;">  <p>สามครั้ง</p> </div>	<p><b>ล้างน้ำอย่างเดียว</b>  กดปุ่มฟังก์ชันสามครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
<div style="text-align: center;">  <p>สี่ครั้ง</p> </div>	<p><b>ปั่นอย่างเดียว</b>  กดปุ่มฟังก์ชันสี่ครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การปั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการปั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นได้ระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
<div style="text-align: center;">  <p>ห้าครั้ง</p> </div>	<p><b>การชักและล้างน้ำ</b>  กดปุ่มฟังก์ชันห้าครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การชักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
<div style="text-align: center;">  <p>หกครั้ง</p> </div>	<p><b>ล้างน้ำและปั่น</b>  กดปุ่มฟังก์ชันหกครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การล้างน้ำและการปั่นจะเริ่มต้น  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>




**การติดตั้งและการบำรุงรักษา**  
คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป  
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ **สถานที่ติดตั้ง**

**อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง**

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

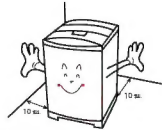

➤ **การปรับความสมดุล**

**ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง**

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)



**ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ**

หลวม ล็อค

**ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น**

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบทู้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



**หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแอสเตด**

เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้




**ถอดไฟกันกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด**


เพราะไฟกันกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้

➤ **การต่อท่อน้ำเข้า**



1. ถอดอแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

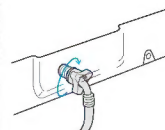

2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่อแดปเตอร์ จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




3. ถอดอแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำแล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น

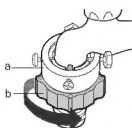

- 5.1. ถอดปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป


4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับอแดปเตอร์โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง "คลิก" ดังขึ้น




**ข้อสังเกต** หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อน้ำเข้ากับอแดปเตอร์

### ➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหน้าและดันไปทางด้านหลังจนสุด

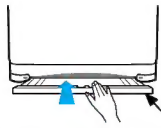


2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

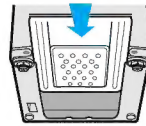


### ➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการซัก

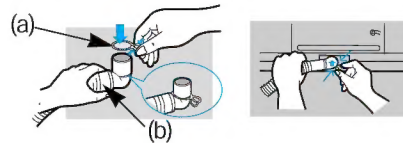

### ➤ การเติมผงซักฟอก(Detergent)

1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกหล่นจากกล่อง



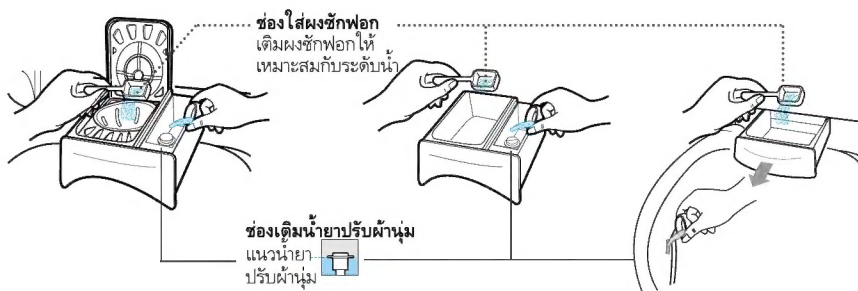


### ➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแป้งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป(มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้

**ข้อควรระวัง :** หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ


➤ **ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า**

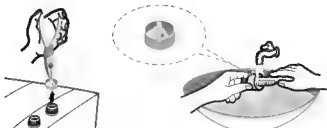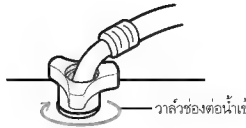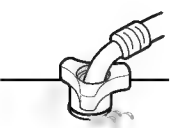 <p>1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)</p>	 <p>2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาสโดยที่ไม่มีตัวกรอง)</p>	 <p>3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น</p>
--	---	--

➤ **การทำความสะอาดตัวกรองซัก** ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด


 <p>1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก</p>	 <p>2. เปิดฝาครอบถังภาพ</p>	 <p>3. ทำความสะอาดตัวกรอง</p>	 <p>4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"</p>
--	--	---	---

## วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

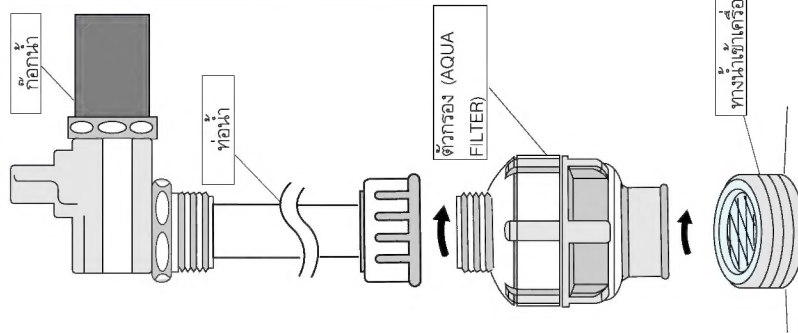


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ต่อท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขันให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม

## รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

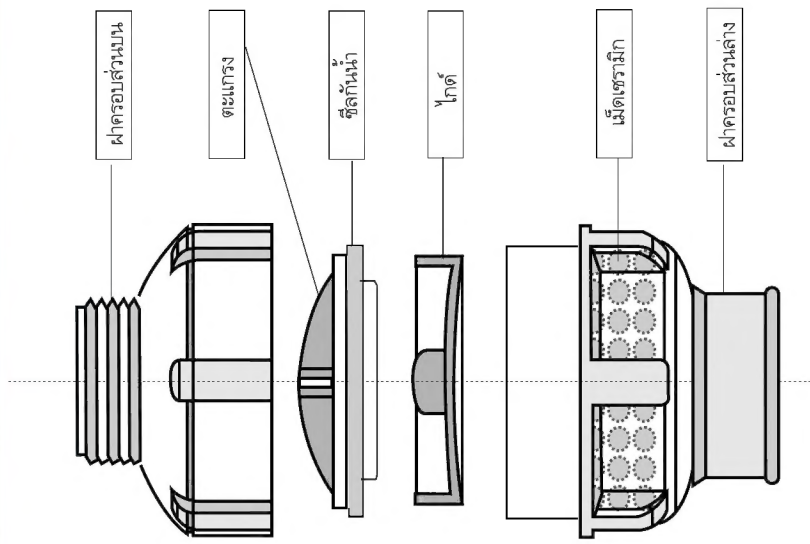

## วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

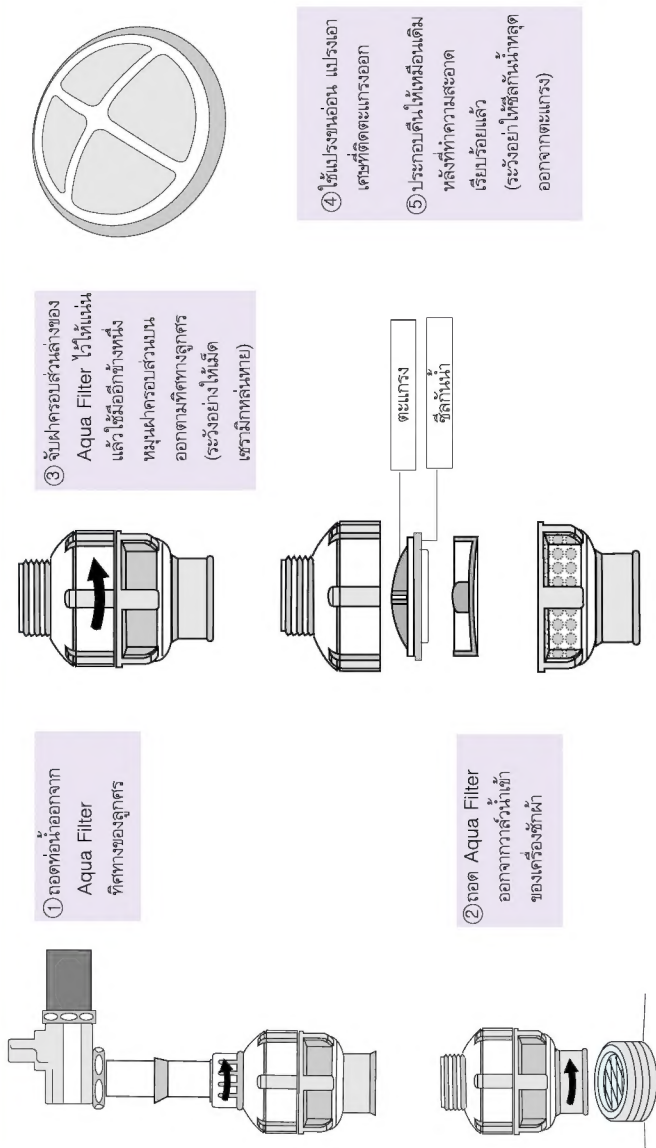

### ● วิธีทำความสะอาดเม็دتเซรามิก

1. ถอดตะแกรงและไต้ถ้อย
2. เอาเม็دتเซรามิกออกใส่ในภาชนะได้ แล้วทำการล้างให้สะอาด จากนั้นน้ำได้ไม่ให้น้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็دتเซรามิกได้ดี)

## การแก้ปัญหาเบื้องต้น

### ➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?  
ไฟดับหรือไม่ ?  
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?  
น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



### ➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

น้ำประปาไหลหรือไม่ ?  
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?  
ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?  
(ดูตัวกรองช่องต่อน้ำเข้า หน้า 10)

4E



หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

### ➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากตลอดเวลา


เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่วงน้ำหนักของเครื่อง แก้ไขโดย  
- นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง หรือยกให้สูง  
เพื่อไม่ให้ น้ำไหลออก  
- เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถังขึ้น  
- วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น  
- ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น  
(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น  
จะช่วยพาสสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

### ➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?  
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

5E

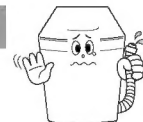


### ➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

ถอดโคมกันกระแทกออกหรือไม่ ?  
เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัว  
อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?  
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?  
(ดูการปรับความสมดุล หน้า 8)  
ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

4E

2E

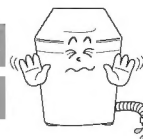

### ➤ น้ำล้น

กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น  
จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่

1E

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

### ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	426W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	75 ลิตร
	การปั่น	270W		สูง	62 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 599 x ลึก 637 x สูง 1000			กลาง	53 ลิตร
				ต่ำ	42 ลิตร
น้ำหนัก		42 กก.		ต่ำสุด	28 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm <sup>2</sup> )	ปริมาณการใช้น้ำ	202 ลิตร	
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก	100 รอบต่อนาที	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน	ปั่นอย่างเดียว		680 รอบต่อนาที	



**ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์**

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

**บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด**

เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น1,6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 02-689-3232,1800-29-3232(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) โทรสาร 02-689-3298  
[www.sumsung.com/th](http://www.sumsung.com/th)